




DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série T241

CARACTERÍSTICAS

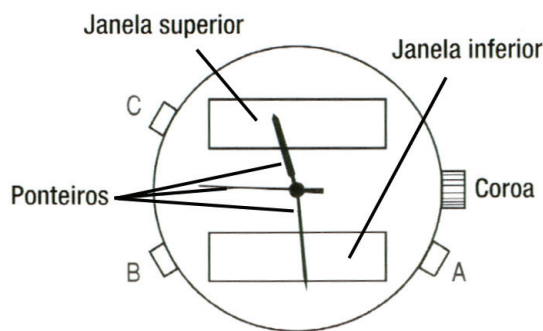

FUNÇÕES E APLICAÇÕES

1. Mostrador analógico e digital da hora com alternativa de fuso horário.
2. Mostrador digital duplo que mostra duas funções ao mesmo tempo.
3. Calendário - mostra o mês, a data e o dia. Com auto-correção da data para o ajuste automático dos meses curtos e dos anos bissextos.
4. Alarme (digital) - com base de 24 horas (AM e PM).
5. Cronógrafo - acumulador de 24 horas.
6. Seleção de horas a base de 24 ou 12 horas para o tempo digital.
7. Função de Contagem Regressiva (o tempo que falta até um evento) e Contagem Progressiva (o tempo transcorrido depois de um evento).
8. Teste de Alarme - no display em tempo padrão, pressione e mantenha pressionado simultaneamente os botões A e B.
9. Campainha das horas.

AJUSTE DOS PONTEIROS ANALÓGICO

1. Puxe a coroa quando o ponteiro de segundos alcançar a posição 12 horas. Todos os ponteiros irão parar.
2. Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para colocar os ponteiros das horas e minutos na hora correta.
3. Sincronize o ponteiro dos segundos com um sinal horário externo (bip telefônico, etc.). Pressione a coroa para voltar à posição de funcionamento normal do relógio quando o sinal externo alcançar a marca dos "60" ou "0" segundos, concluindo o sincronismo necessário.

AJUSTE DO TEMPO DIGITAL / CALENDÁRIO ANO / MODO 12 OU 24 HORAS

1. Pressione e solte o botão "C" até que o display de hora Padrão apareça na janela digital SUPERIOR, e o mês/ a data/ e o dia da semana apareçam na janela digital INFERIOR.
 2. Para começar com o ajuste, pressione e mantenha pressionado o botão "B" por pelo menos três segundos. Os segundos piscarão. Para voltar os segundos a zero, pressione o botão "A". Este deve coincidir com o sinal horário utilizado (bip telefônico, etc.)
- NOTA:** no momento em que se for sincronizar ("zerar") os segundos: se os segundos estiverem entre "30" e "59", ao se apertar o botão para zerar os segundos, os minutos irão avançar para o próximo minuto seguinte.
3. Para ajustar os minutos, pressione e solte o botão "A" para avançar os minutos (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
 4. Para ajustar as horas, pressione o botão "B" outra vez. As horas piscarão. Pressione e solte o botão "A" para avançar as horas (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
- NOTA:** ao ajustar as horas, assegure-se que o indicador "AM" ou "PM" (situado acima das horas) esteja correto.

AJUSTE CALENDÁRIO

5. Agora, observe a janela digital INFERIOR. Pressione o botão "B" outra vez. O mês piscará. Pressione e solte o botão "A" para avançar os meses (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
6. Pressione o botão "B" uma vez mais e o indicador da data piscará. Pressione e solte o botão "A" para avançar a data (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
7. Pressione o botão "B" outra vez. O dia da semana piscará. Pressione e solte o botão "A" para avançar os dias da semana.
8. Olhe para a janela SUPERIOR. Pressione o botão "B" uma vez de novo. Agora, na janela SUPERIOR, o ano piscará. Avance para o ano correto usando o botão "A" (Depois do ano 2099, o display irá retornar para 1997).
9. Pressione o botão "B" outra vez. Os números "12HS" ou "24HS" piscarão na janela INFERIOR. Use o botão "A" para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.

Notas adicionais:

1. A função do calendário está programada para corrigir a data automaticamente, para os anos entre 1997 e 2099, os meses com menos de 31 dias, incluindo os anos bissextos.
2. Se não segue a sequência de ajuste, o display voltará automaticamente ao tempo padrão, ao tempo de alarme ou ao display de calendário (de acordo com a função que está sendo ajustada no momento) dentro de dois minutos.

3. Há um regresso automático ao modo normal do tempo digital depois de passar 2 minutos de inatividade nas funções alternadas.
4. Para usar a função de FUSO HORÁRIO simplesmente deverá trocar a hora digital ou analógica para um fuso horário diferente.

CAMPAINHA DAS HORAS

Vá para o display digital de hora padrão. Pressione os botões "A" e "B" simultaneamente. Aparecerá um símbolo de "campainha" no canto superior direito do display superior - Campainha ATIVADA. Para DESATIVAR a campainha das horas, repita a ação antes descrita - desaparecerá símbolo da "campainha".

AJUSTE DO ALARME

1. Pressione e solte o botão "C" até o display do alarme (Horas, Minutos seguidos por "A" ou "P"), ou a palavra "OFF" aparecerá no canto esquerdo superior da mesma janela.
2. Para ajustar as horas do alarme, pressione e solte o botão "B". As horas piscarão. Pressione e solte o botão "A" para avançar as horas.
3. Pressione o botão "B" outra vez. Os dígitos dos minutos piscarão. Pressione e solte o botão "A" para avançar os minutos (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
4. Pressione e solte o botão "B" uma vez para completar o ajuste da hora do alarme.
5. O alarme agora está ATIVADO. Para destaivar o alarme, pressione o botão "A". Mostrará a palavra "DESATIVADO" (OFF) no lugar da hora do alarme. Para ativar o alarme outra vez, pressione o botão "A" de novo - mostrará a hora do alarme - o alarme torna-se ATIVADO.

CRONÓGRAFO

1. Pressione e solte o botão "C" até que o pisca do cronógrafo apareça na janela INFERIOR. Também aparecerá "STP" no canto da mesma janela.
2. Para iniciar o cronógrafo, pressione o botão "A". Para parar, pressione o botão "A" outra vez.
3. Pressione o botão "B" para voltar o cronógrafo a zero. A leitura máxima é de 24 horas.
4. Uma vez ativado, o cronógrafo seguirá correndo mesmo que volte ao modo de tempo padrão.

NOTA: O cronógrafo mostrará: "Minutos, Segundos e Centésimos de segundos durante um período de até uma hora. Depois de haver transcorrido este período, mostrará: "Horas, Minutos e Segundos inteiros" durante um período de até 24 horas.

INDICADOR DE TEMPO INTERMEDIÁRIO

1. Para ativar o cronógrafo, pressione o botão "B". O display do cronógrafo congelará e mostrará "SPL" no canto superior direito da janela. O relógio seguirá marchando as horas internamente.
2. Pressione o botão "B" outra vez, e o display "saltará para frente" para a hora (tempo transcorrido) atual do cronógrafo. Pode-se repetir esta mesma ação.

FUNÇÕES DA CONTAGEM REGRESSIVA E DA CONTAGEM PROGRESSIVA

DESCRIÇÃO

Esta função permite que o usuário use:

1. A Contagem Regressiva, para saber quanto tempo falta até chegar o momento de um evento (ex: quanto tempo exato falta até chegar o momento de um evento (ex: quanto tempo exato se dispõe até o dia de uma reunião, uma festa, etc.);
2. A Contagem Progressiva, para saber qual o tempo transcorrido desde um acontecimento (ex: a duração de uma corrida, uma viagem, etc.). Pode-se ajustar as funções da contagem regressiva / contagem progressiva para qualquer data, entre 01 de Janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2099.

OPERAÇÃO

O usuário pode ajustar o relógio para o dia, mês e ano que desejar para a contagem regressiva (CD), ou para a contagem progressiva (CU). O relógio então mostrará a soma total dos dias que restam (CD) ou que já foram transcorridos (CU) na janela superior, e a porção adicional de um dia (em horas, minutos e segundos) na janela inferior.

Unicamente a função da contagem progressiva possui uma campainha que soará uma vez que se haja alcançado a data planejada. Pode-se ATIVAR ou DESATIVAR esta campainha.

PARA USAR ESTA FUNÇÃO

Para obter acesso a este modo, pressione o botão "C" até que apareça a hora (janela superior) e a data (janela inferior). Então pressione o botão "C" uma vez mais. As respectivas janelas mostrarão o seguinte:

- A. Janela superior - Um número de cinco dígitos com a palavra "DAYS" em cima deles. Este número representa a soma dos dias que restam da contagem.
- B. Janela inferior - um display que mostra a hora, os minutos e os segundos com as letras "CD" (para Contagem Regressiva) ou "CU" (para Contagem Progressiva) acima deste. Estes números representam o tempo restante (a porção de um dia que resta na contagem).

PARA AJUSTAR A DATA PLANEJADA (CONTAGEM PROGRESSIVA)

1. Pressione e mantenha pressionado o botão "B" até que o mês e a data (janela inferior) apareçam e o mês comece a piscar. Avance ao mês desejado ao pressionar o botão "A" (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
2. Pressione o botão "B" uma vez de novo e a data começará a piscar. Avance a data desejada usando o botão "A" (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
3. Pressione o botão "B" e o ano (janela superior) piscará. Avance o ano usando o botão "A" (ou mantenha pressionado para um avanço rápido).
4. Pressione o botão "B" e ON (ATIVADO) ou OFF (DESATIVADO) usando o botão "A".
5. Pressione o botão "B" uma vez de novo, para completar o ajuste da data planejada.
6. Para desativar esta função, repita os passos 1 ao 4 e selecione "OFF (DESATIVADO)".